

Термостат серии FLZ



Механический биметаллический термостат используется в качестве регулятора температуры в электротехническом шкафу. Термостат может использоваться с вентиляторами и нагревателями производства компании Pfannenberg.

Имеются различные типы с переключающим, размыкающим и замыкающим контактом, а также AS-i-Slave-Modul. Термостат с переключающим контактом так же доступен с внешним датчиком.



Степень защиты




Возможно использование при 50 Гц и 60 Гц




Технические характеристики	FLZ 510	FLZ 520	FLZ 530	FLZ 550 AS-i
Тип контакта	Переключающий контакт	Размыкающий контакт (нормально закрытый)	Замыкающий контакт (нормально открытый)	Встроенный модуль AS-i
Область установки	- 20 °C ... + 40 °C / 0 °C ... + 60 °C / + 20 °C ... + 80 °C			- 10 °C ... + 60 °C
Макс. разрывная мощность, значение в скобках: индукционная нагрузка (масса) при cos(фаз.) = 0,6	Размыкающий контакт/NCC: 100-250В AC/10(2)А; замыкающий контакт/NOC: 100-250В AC/5(2)А DC: макс. 30Вт	240В AC / 10(2) А 120В AC / 15(2) А DC: макс. 30Вт		< 20 mA 26,5 В ... 31,6 В AS-i-Profil: S-BA
Разница температур при включении	1К: термическая рециркуляция 3К: без термической рециркуляции 7К: капиллярный датчик	< 7К		1 - 4К
Погрешность точки переключения	+/- 3К	+/- 4К		+/- 2К
Датчик	Биметалл или дистанционный датчик с капилляром 1,5 м	Биметалл		NTC
Тип подсоединения	0,5 - 2,5 мм ² винтовые зажимы			1,3 мм DC Jack
Цвет	RAL 7035 - светло-серый			
Вес	75 гр.	50 гр.	50 гр.	55 гр.
Степень защиты	IP20			
Рабочая температура / температура хранения	- 20 °C ... + 80 °C			- 25 °C ... + 80 °C
Способ монтажа	Защелкивающиеся крепления для 35мм DIN-рейки, согласно EN 60715 (FLZ 520/530: также для выпускного фильтра PFA 3000, производства Pfannenberg) FLZ 550 AS-i, при монтаже не поворачивать			
Допуск	UL-допуск ожидается	UL-допуск		AS-i

FLZ 510


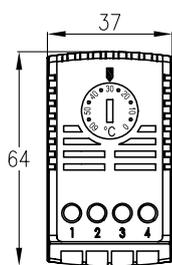


FLZ 510


Капиллярный датчик

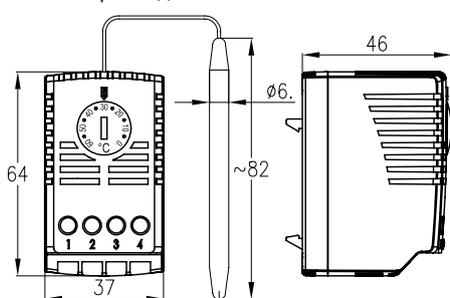


FLZ 520 / FLZ 530 / FLZ 550-AS-i

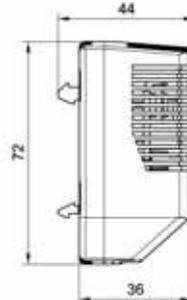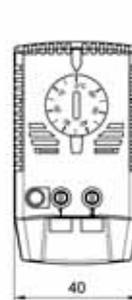


FLZ 510 1K

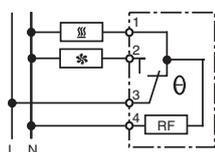


FLZ 510 3K / 7K

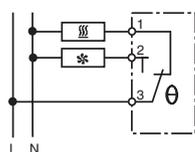


FLZ 520
Размыкающий контакт / NCC

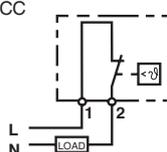

FLZ 530
замыкающий контакт / NOC

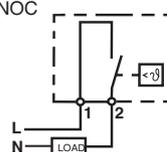

FLZ 550 AS-i

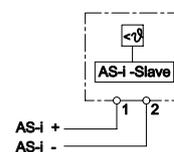

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: pbn@nt-rt.ru || Сайт: <http://pfannenbergn-rt.ru/>